

Procedimiento de *termosellado*

SPD® Venalink Estándar



Con Voluntad de Servicio

SPD[®] Venalink

Procedimiento de **termosellado** de los Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD[®]) **Venalink** para la ayuda al cumplimiento terapéutico.

1 Objetivo

Conseguir un correcto **termosellado** de los Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD[®]) **Venalink** para la ayuda al cumplimiento terapéutico.

2 Responsabilidad

El cumplimiento de este PNT recae sobre el farmacéutico. Deben manipularse los medicamentos según las normas de higiene y seguridad previamente establecidas.

Es importante tener en cuenta que después de apagar la máquina de **termosellado**, éste permanece caliente durante algún tiempo, por lo que no se debe tocar la tapa para evitar quemaduras.

3 Descripción técnica del utillaje

- **Plantilla** soporte Venalink de material semiduro indeformable.
- **Máquina** para el *termosellado* de dispositivos Venalink. Modelo MACH. 234 V.
- **SPD[®] Venalink**, compuesto por:
 - **Tarjeta** de cartón/aluminio (Código 12F022).
 - **Blíster** de alvéolos plásticos preformados de PVC.

4 Procedimiento




- Plantilla soporte Venalink
- Máquina para *termosellado*
- Tarjeta de cartón /aluminio
- Blíster de alvéolos plásticos



1

Tomar la tarjeta de cartón/aluminio y doblarla, de manera que coincidan la tapa posterior (cara B) con la tapa anterior, que contiene la pauta terapéutica (cara A).

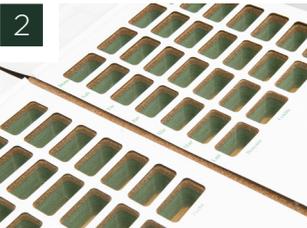

2

Asentar la tarjeta sobre la plantilla, de manera que descanse sobre la cara A, tal como se muestra en la imagen. Hacer coincidir exactamente los troqueles de la tarjeta con los troqueles de la plantilla.



3

Colocar los alvéolos de PVC de manera que queden dentro de los troqueles de la tarjeta.



4

Ubicar los comprimidos y/o cápsulas según el protocolo de llenado.



5

Doblar la tarjeta de manera que coincidan las tapas anterior y posterior.



6

Conectar la máquina a la corriente y presionar el botón de encendido. Cuando las cifras de la pantalla digital dejen de parpadear, la temperatura será la óptima para el *termosellado* (152 °C). Introducir la plantilla soporte dentro de la termoselladora.



7

Presionar los 2 botones verdes de los extremos de forma simultánea durante 2 ó 3 segundos. La plancha de calor bajará y sellará el blíster a la tarjeta. Al cabo de 3 segundos la plancha de calor subirá hacia arriba, indicando 'UP' en la pantalla. La plantilla soporte está lista para sacar de la termoselladora.



8

Sacar los dispositivos de la plantilla soporte y asentarlos encima de la mesa reposando sobre los alvéolos (nunca sobre la base de cartón/aluminio) y dejar sobre la mesa un mínimo de 20 segundos hasta su completo enfriamiento.



9

Comprobar el llenado correcto del blíster de acuerdo con la pauta terapéutica correspondiente, etiquetarlo y firmar la documentación acreditativa. Una vez terminado el proceso de sellado de todos los dispositivos necesarios, presionar el botón de apagado de la máquina, esperar a que se detenga el ventilador y desenchufarla.

